

FW ≤ 2.30




ES

Manual de instrucciones

UNIDAD DE MANDO BM-2

Español | ¡Con reserva de modificaciones!

Salvapantallas

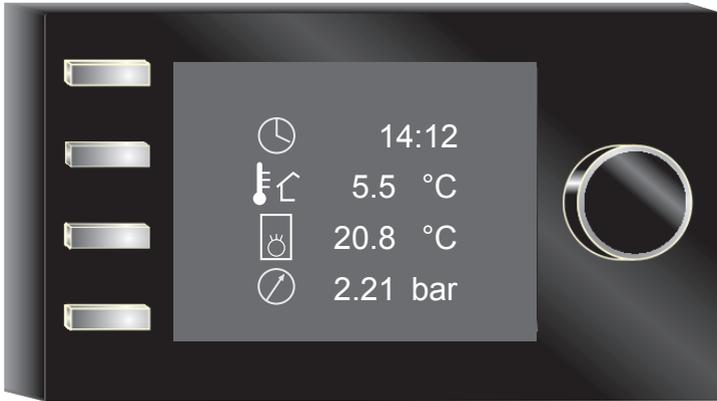

Finalizar:

- Pulsar tecla.

Interfaz de usuario simplificada



Interfaz de usuario ampliada



¿Qué quiero hacer?

| | Simplificado | Ampliado |
|---|------------------------------|----------|
| Carga única de ACS | • | • |
| Ajustar temperatura ambiente | • | • |
| Modo Party (modo calefacción/ ACS no programado) | Antedatar tiempos Activar | • • |
| Modo vacaciones (modo reducido no programado) | Antedatar tiempos Activar | • • |
| Confirmar mensaje de avería o de advertencia | • | • |

- Cambiar interfaz de usuario si es preciso.

Cambiar interfaz de usuario

Cambiar interfaz de usuario



 Instrucciones de montaje para el instalador de la unidad de mando BM-2

Otros ajustes:

- Secado solados
- Temperatura diurna refrigeración
- Programas horarios
- Instalación solar
- Equipo de ventilación
- y mucho más

Modo simplificado

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO

- 1  No asignado en modo simplificado.
- 2   Selección del modo de funcionamiento
 Selección del modo de funcionamiento
desplazamiento hacia arriba o hacia abajo
- 3   desplazamiento hacia arriba o hacia abajo
 (el programa se activa tras aprox.
5 segundos)


PRODUCCIÓN ÚNICA DE ACS

(si existe)

- 4  Calienta una sola vez todos los acumuladores
de ACS durante una hora hasta la
temperatura de ACS ajustada.
PUSH
 - ▶ Pulsar la **tecla 4**.
 - ▶ Pulsar la **tecla 4** para finalizar.



TEMPERATURA AMBIENTE MANDO GIRATORIO

rojo = más caliente
azul = más frío



PUSH

- ▶ Pulsar.
- ✓ Se abre el menú.
- ✓ Confirmación del valor/parámetro.



- ▶ Girar.
- ✓ El cursor se mueve en el menú:
 - arriba o abajo
 - a la izquierda o derecha
- ✓ Modificación del valor/parámetro.

Modo ampliado

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO

- 1  Información sobre la pantalla actual y el modo de funcionamiento seleccionado.

PRODUCCIÓN ÚNICA DE ACS

(si existe)

- 2  Calienta una sola vez todos los acumuladores de ACS durante una hora hasta la temperatura de ACS ajustada.

PUSH

- ▶ Pulsar la **tecla 2**.
- ▶ Pulsar la **tecla 2** para finalizar.

- 3  **Modo de prueba**

Función variable

- 4  Tecla Inicio (vuelve a la pantalla de inicio)



retroceder un paso



Ajustar TEMPERATURA AMBIENTE

Pantalla de inicio

▶ Seleccionar circuito de calefacción con/sin válvula





Ajustar MODO PARTY/MODO VACACIONES

Pantalla de inicio

▶ Seleccionar circuito de calefacción con/sin válvula mezcladora.


▶ Seleccionar m

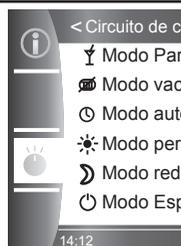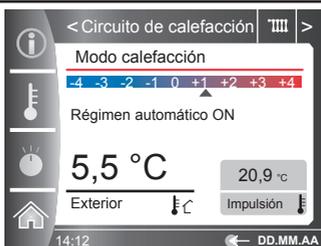




la mezcladora.

► Ajustar temperatura ambiente.

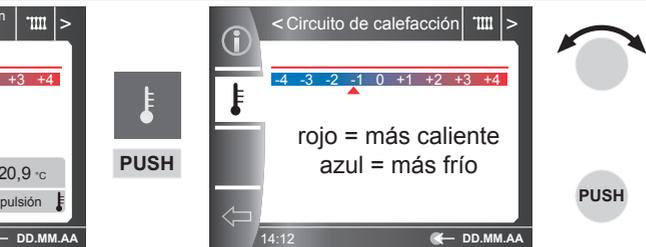

modo Party/modo vacaciones.

► Antedatar y activar.

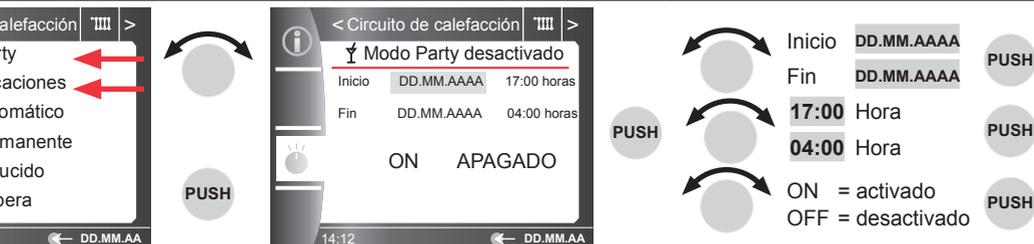

Avería



Fig. 1.1 Indicación de mensajes

Si se visualiza una avería:

- ▶ Pulsar la **tecla 4**.
- ✓ El generador de calor se desbloquea y vuelve a ponerse en funcionamiento.



Fig. 1.2 Interruptor principal

Si la avería persiste:

- ▶ Desconectar y conectar el interruptor principal del generador de calor.
- ▶ Pulsar la **tecla 4**.



PRECAUCIÓN

Reparación incorrecta.

Riesgos para las personas y daños en la instalación.

- ▶ Encargar la reparación siempre a un instalador cualificado.

Si la avería persiste:

- ▶ Desconectar el interruptor principal del generador de calor.
- ▶ Avisar al instalador.