




CZ Upozornění k provozu splitového tepelného čerpadla
BWL-1S
Strana 9

K obsluze BWL-1S je potřebný
zobrazovací modul AM s verzí firmware 1.30 nebo vyšší
a
ovládací modul BM-2 s verzí firmware 1.40 nebo vyšší.

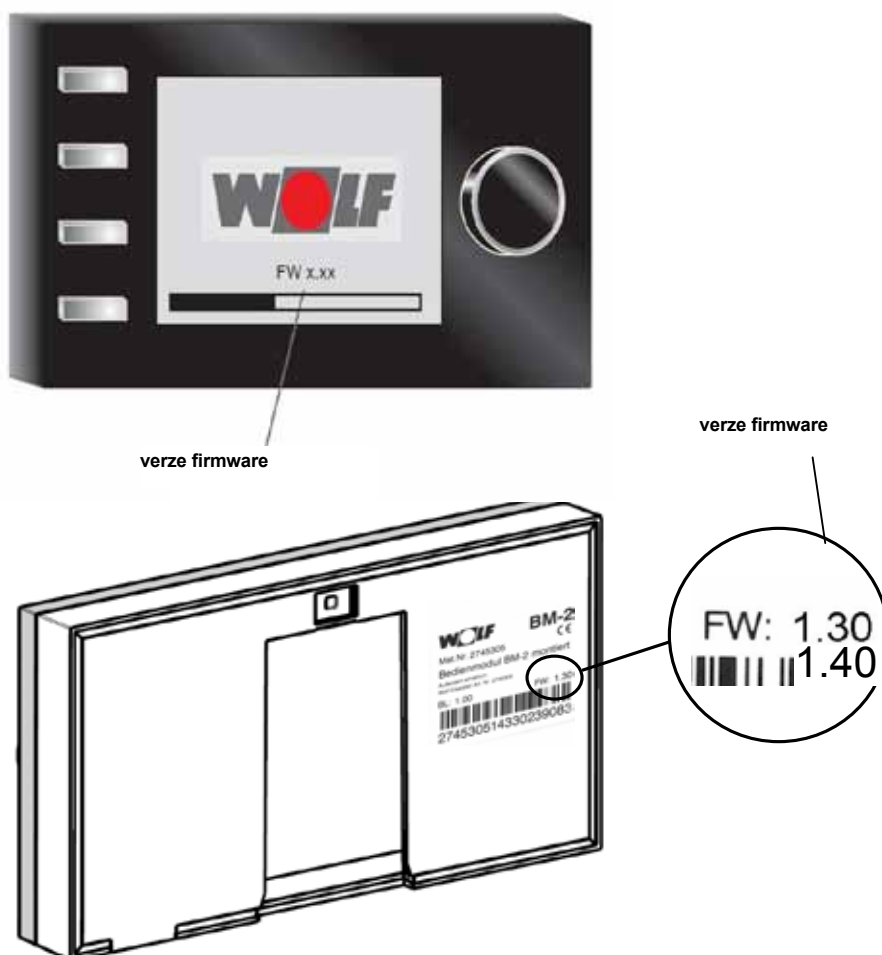

U verze firmware < 1.30 se aktualizace provádí pomocí Micro SD/HC Card.